

Programlama

Bu dosya, sireninizi bir tuş takımı veya BabyWare üzerinden nasıl programlayacağını anlatmaktadır. Programlama ile ilgili detaylı bilgi için, MG/SP Programlama Kılavuzu'na başvurunuz.

Tuş Takımı Kullanarak Programlama

MG6250	MG/SP	Özellik	Detaylar
[0801]	[683]	Öğrenme Sireni #1	Sireni tanıtmak için bölüme girdikten sonra "Yeniden Test butonuna 3 saniye boyunca basılı tutun. UYARI: "Yeniden test" butonuna bastığımızda, SR130 uyarı verecek ve flaş cihazı beklemez yanıp sönerek, panel girişini onaylandığını gösterecektir.
[0802]	[684]	Öğrenme Sireni #2	
[0803]	[685]	Öğrenme Sireni #3	
[0804]	[686]	Öğrenme Sireni #4	
[0801]	[687]	Sinyal Gücü Gösterme Sireni #1	a K32LCD V1.3 veya üstü bir ekranda, bölüme girdikten sonra "Yeniden test" butonuna 3 saniye boyunca basılı tutarak, panelin sirenden aldığı sinyalin gücünü öğrenin.
[0802]	[688]	Sinyal Gücü Gösterme Sireni #2	
[0803]	[689]	Sinyal Gücü Gösterme Sireni #3	
[0804]	[690]	Sinyal Gücü Gösterme Sireni #4	
[0811]	[691]	Etiket Sireni #1	Bu etiketler, IP100/ IP150 (yalnızca MG/SP) üzerinden e-posta ile veya SMS raporlama (yalnızca MG6250) ile olay raporlamada ve arıza tespiti amacıyla kullanılır. Maksimum 16 karakter.
[0812]	[692]	Etiket Sireni #2	
[0813]	[693]	Etiket Sireni #3	
[0814]	[694]	Etiket Sireni #4	
[0800]	[695]	Kurcalama Anahtarının Bakım İçin Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması	bakım için sabotaj anahtarını devre dışı bırakmak için bölüme girdikten sonra [enter] butonuna basın. Alarm, kapak yerine takıldıktan veya 30 dakika süreden sonra tekrar aktif hâle gelir
[0820]	[587]	Sirenin Panel Denetimi	KAPALI = devre dışı AÇIK = devrede (varsayılan)
Seçenek [1]	Seçenek [3]	Siren #1 (KAPALI/AÇIK)	Kontrol paneli, SR130'un varlığını denetler. Kayıp durumunda, kontrol paneli önceden ayarlanmış global denetim kaybı tercihlerini takip edecektir.
Seçenek [2]	Seçenek [4]	Siren #2 (KAPALI/AÇIK)	
Seçenek [3]	Seçenek [5]	Siren #3 (KAPALI/AÇIK)	
Seçenek [4]	Seçenek [6]	Siren #4 (KAPALI/AÇIK)	

BabyWare üzerinden Programlama

1. BabyWare'i açın ve sisteminize bağlanın.
2. BabyWare => Birim Ekle => Kablosuz Sirenler seçimini yapın.
3. SR130'a ait etiketi, konumu ve seri numarasını girin.
4. **Kaydet**'e tıklayın.

Sertifikasyonlar

CE	EN50131-4 Sınıf 2	En50130-5 Sınıf IV	C-Tick
----	-------------------	--------------------	--------

P R D O X™

SR130: FLAŞÖRLÜ YERLEŞİK HARİCİ KABLOSUZ SİREN KULLANIM KILAVUZU



SR130-EI00

Versiyon 1.0


Kanada'da Basılmıştır

09/2014

Açıklamalar

SR130, yerleşik bir flaş cihaz ve kablosuz alıcı-verici içeren, bataryasız, tam denetimli bir kablosuz dış mekân sirenidir. Normal kullanımla, SR130, batarya deşimine gerek kalmadan üç yıla kadar kullanılabilir. SR130, panel ve siren arasında, alarm sinyallerine 4 saniye gibi kısa bir sürede cevap verebilen devamlı bir denetim sağlayan, 2 yönlü bir kablosuz bağlantı kullanır. SR130, üç adet "C" tipi alkalın batarya ile kullanılır.

Genel bakış

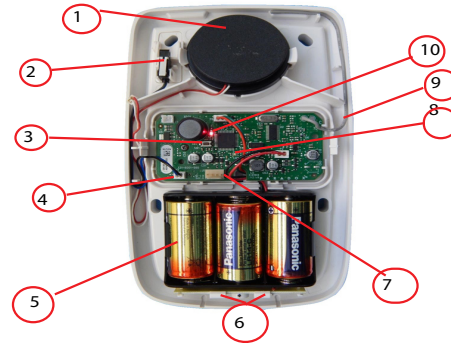

1. Siren (100dB veya fazlası)
2. Duvar kurcalama anahtarı ve kapak kurcalama anahtarı
3. Eğitim/Yeniden Başlat Butonu
4. Kurcalama Anahtar Konnektörü
5. Batarya takımı (3 adet "C" tipi alkalın batarya)
6. Flaş ışıkları
7. In-Field konnektörü
8. Sinyal gücü ve aktarım LED'i
9. Anten
10. Durum LED'i

Şekil 1: Giriş/Çıkış ve Konnektörler



CE Uygunluk Beyanı'na
[http://www.paradox.com/
Products/default.asp?CATID=13](http://www.paradox.com/Products/default.asp?CATID=13)
adresinden söz konusu ürünü
seçerek ulaşabilirsiniz.

LED Anlamları

Sinyal gücü/RF aktarım LED'i	Yanıp sönen kırmızı - veri gönderiliyor Yanıp sönen ye il - veri almıyor Sarı 1 ik 4x - güçlü sinyal Sarı 1 ik 3x - iyi sinyal Sarı 1 ik 2x - zayıf sinyal Sarı 1 ik 1x - çok zayıf sinyal (yer de i tirin) I ik yok - sinyal yok
Durum LED'i	Sabit Kırmızı - güç açık/normal i letin Yava yanıp sönen kırmızı - dü ük batarya

Kurulum

1. BabyWare'de kullanım için, SR130'un arkasında bulunan seri numarası ve konumunu not edin.
2. Sabit vidayı çevirerek üst kapa ın kilidini açın.
3. Üst kapa ı, sirenden ayırın.
4. PCB kapa ını çıkartın.
5. SR130 sirenini duvara vidalayın.
6. Bakım için sabotaj anahtarının duvara vidalandı ından emin olun.

Sirene Pil Takılması



ekil 2: Kapa ın çıkartılması

E er sireninizde batarya mevcutsa, a a ıdakileri yapın:

- A Üst batarya terminaleri ve batarya bölmesi arasında bulunan plastik ayırıcı kaldırın.
- B Sireni test edene kadar kapakları geri takmayın.

Sirene Pil Takılması

E er sireniniz bataryasız olarak teslim edilmi se:

- A Bataryaları takın. Bataryaları do ru polaritede taktı ınızdan emin olun.
 - B Sireni test edene kadar kapakları geri takmayın.
7. PCB kapa ını tekrar takın.
 8. Siren kapak ve kilidini tekrar takın.

Aygıt Yazılımının Güncellenmesi

SR130 aygıt yazılımı, 307USB Direct Connect Arayüzü kullanılarak, In-Field (V3.0 veya üstü) üzerinden güncellenebilir.

Not: SR130'un güncellenebilmesi için bataryaların takılı olması gereklidir.

Not: Aygıt yazılım güncellemesine ba lamadan önce SR130 Kablosuz Siren'in devrede oldu undan emin olun. Sireni devreye almak için, test ba lat anahtarına basın. Siren, güncelleme yapabilmeniz için 60 saniyelik bir süre sunacaktır.

1. Ön kapa ı çıkartın, bkz. ekil 2.
2. 307USB'yi In-Field konnektörüne ba layın (ekil 1'deki 8 no.lu konnektör).
3. A a ıdaki adreslerden ula ılabilen aygıt yazılım güncellemelerine ba vurun: www.paradox.com
=>Yazılım => In-Field Aygıt Yazılım Güncelleme Talimatları.

Kurcalama Denetimi

Bir kurcalama algılandı ında, SR130 bir alarm verecek ve fla cihazı 4 dakika boyunca yanacaktır. Kontrol paneli, önceden ayarlanmış global denetim tercihlerini takip edecektir.

Spesifikasyonlar

Güç	4.5 VDC (3 adet "C" tipi alkalın batarya)
Batarya ömrü	Normal kullanım ile 3 yıla kadar (örn. 4 dakikalık varsayılan alarm süresi varken, fla cihazı ile her yıl 2.5 saatlik 2 alarm ve ortalama 25°C'de (77°F) 8 ikaz. Alarm süresi 4 dakikadan uzun tutulursa, batarya ömrü azalabilir.)
Batarya Dü ük Gerilim sinyali	4.1 VDC'de gönderilecektir. (Bu ürün, 3 adet 1.5V bataryaya ihtiyaç duyar, toplam anma gerilimi 4.5VDC'dir.)
RF frekansı	433MHz veya 868MHz
Siren	100dB veya üstü (1 metre)
Boyutlar	13.43cm X 21.17cm X 5.11cm (5.29inç X 8.34inç X 2.01inç)
A ırlık	Bataryalar dâhil 567g (20 oz.), bataryalar hariç 365g (12.87oz.)
Nem Aralı ı	%5 ila %90
İletim Sıcaklı ı	-25°C ila 55°C (-13°F ila 131°F)
RF aralı ı	70m'ye kadar (230ft)

Uyumluluk

MG/SP serisi v4.0 veya üstü (SP4000 hariç)
MG6250 v3.0 ve üstü
RTX3 v1.5 veya üstü
BabyWare v2.8 veya üstü
K32+ v1.0 veya üstü
K32LCD v1.3 veya üstü
K32LCD+ v1.0 veya üstü
K32LX v1.0 veya üstü
In-Field Güncelleme Yazılımı v3.8 veya üstü
En son güncellemeler için paradox.com adresini ziyaret edin.